Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsungmobile.com**) og installer det i din PC.
2. Velg eller trykk [ ].
3. Velg **Innstillinger** → **System** → **USB-tilkobling** → **Samsung Kies** → **OK**.
4. Med en PC datakabel kobles telefonen til din pc. Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

Printed in Korea
Code No.:GH68-29322A
Norwegian. 08/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-B7350

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung mobiltelefonen. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder brukt i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller programvaren levert av mobiloperatører, og kan endres uten varsel. Se www.samsungmobile.com for den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert Windows operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne telefonen kan fungere annerledes enn tilsvarende PC-programmer, og det er ikke sikkert de inneholder alle funksjonene som er tilgjengelige i PC-versjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region eller maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjeparts programmer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Det er brudd på opphavsrettslover å trekke ut og bruke disse materialene for kommersielle eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** (representerer **Innstillinger**, etterfulgt av **Bluetooth**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på apparatet, for eksempel: [ ] (representerer avslutt/på/av-tasten)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet under internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av bruksanvisningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registerte varemerker av Samsung Electronics.
- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra MS, et selskap tilknyttet Microsoft Corporation. Microsoft og programvare som bærer Microsoftnavnet er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Google og Google Maps™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- XTRA er et registrert varemerke for Qualcomm, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerte varemerker som tihører DivX, Inc. og brukes under lisens. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DIVX

- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter er eiendommen til de respektive eierne.

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

DivX-sertifisert til å spille av DivX®-video opptil 320x240 (LCD-størrelse: 320x320).

OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

Innhold

Montere 10
- Pakke ut 10
- Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ... 11
- Lade batteriet 12
- Sette inn et minnekort (valgfritt) 14

Komme i gang 16
- Slå telefonen på og av 16
- Gjør deg kjent med telefonen 17
- Bruke berøringsskjermen 22
- Åpne menyer 23
- Konfigurere telefonen 24
- Skrive inn tekst 27
- Åpne hjelpsystemet 28

Kommunikasjon 29
- Ringe 29
- Meldinger 31
- E-post 32
- Messenger 34

Underholdning 36
- Kamera 36
- Windows Media 43

Mediebrowser 46
FM-radio 48
Spill 50
Java 51

Personlig informasjon 52

Kontakter 52
Kalender 54
Notater 55
Oppgaver 56
ActiveSync 56

Internett 59

Internet Explorer 59
Streamingspiller 60
RSS Reader 61
Podcast 62
Communities 63
Marketplace 64
Microsoft My Phone 64
MSN Money 65
MSN Weather 65
Windows Live 66
Google-kart 66
Google søk 67
Communicator Mobile 67
WebEx 68

Tilkobling 69
Nettverkstilkoblinger 69
Bluetooth 70
Wi-Fi 73
AllShare 75
Internett-deling 76
GPS 76
PC-forbindelser 77

Verktøy 79
Adobe Reader LE 79
Alarm 79
Kalkulator 80
Ordliste 80
Filutforsker 81
Office Mobile 2010 82
Mobile ekstemt skrivebord 84
Søk telefon 84
Smartkonverterer 84
Smartleser 85
Stoppeklokke 86
Timer 86
Verdensklokke 86

Innstillinger 88
Åpne innstillingsmenyen 88
Strøm 88
Bluetooth 88

Klokke og alarmer 88
Hjem 88
Lås 88
Lyder og varsler 89
Tilkoblinger 89
Personlig 89
System 92
Microsoft My Phone 93

Feilsøking 94

Forholdsregler 99

Indeks 108

Montere

Pakke ut

Pakken inneholder følgende artikler:

- Telefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Stereo-headset
- PC-datakabel
- Brukerhåndbok

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør enn det som medfølger er kompatibelt med telefonen.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Fjern bakdekselet.

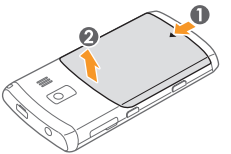

2 Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

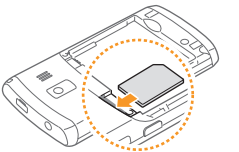

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og enkelte menyer.

3 Sett på batteriet.

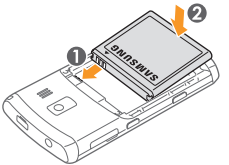

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

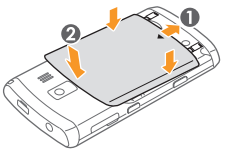

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseadapteren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.

Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skader telefonen.

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lade med reiseadapteren

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til telefonen.

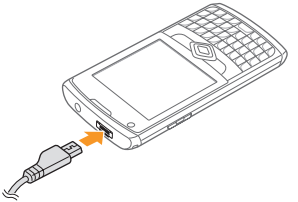

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lader, kan den bli varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lader ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung servicesenter.

4 Når batteriet er fullt oppladet, kobler du reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Ved å sette inn et minnekort kan du lagre multimediefiler og meldinger eller ta sikkerhetskopier av viktig informasjon. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av ukompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Telefonen støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

1 Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

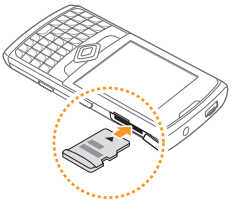

3 Lukk dekselet til minnekortsporet.

Fjerne minnekortet

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.
3. Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
4. Lukk dekselet til minnekortsporet.

Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

Velg eller trykk [ ], og velg **Innstillinger** → **System** → **Tvungen tilbakestilling** → **Lagringskort** → **Formater** → **Ja**.

Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Trykk og hold [ ].
2. Følg instruksjonene på skjermen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.

For å slå av telefonen,

1. Trykk og hold [ ].
2. Velg **OK**.

› Deaktivere trådløse funksjoner

1. Velg eller trykk [ ] for å åpne startmenyen.
2. Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Trådløsbeh.**
3. Velg ved siden av **Telefon**.
   Telefonen viser på I dag-skjermbildet.
4. Velg **OK**.

Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1-4 over.

Gjør deg kjent med telefonen

Telefonoppsett

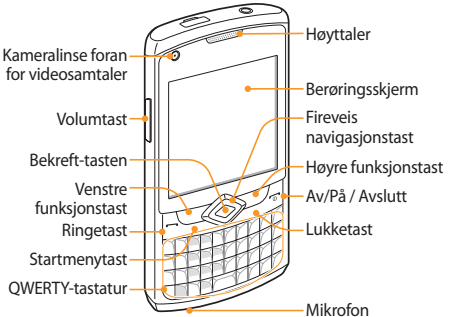

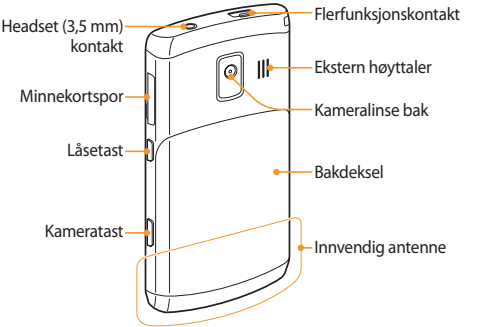

Taster

Tast		Funksjon
	Ringe	Åpner ringeskjermen; Ringer eller tar imot en samtale; Ringer siste nummer på nytt (trykk og hold).
	Funksjonstaster	Utfører handlingene som vises nederst på skjermen.
	Startmeny	Åpner startmenyen; Åpner oppgavebehandling (trykk og hold).
	Fireveis navigasjon	Beveger deg gjennom lister eller menyer; Beveger markøren opp, ned, til venstre eller til høyre.
	Bekreft	Velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.

Tast		Funksjon
	Lukk	Lukk det aktuelle programmet.
	Av/På /Avslutt	Slår telefonen på eller av (trykk og hold); Avslutter en samtale; Går tilbake til I dag-skjermen.
	Volum	Justerer telefonvolumet.
	Lås	Slår av berøringsskjermen og låser tasten go skjermen; Låser opp tastene og berøringsskjermen (trykk og hold).
	Kamera	Slår på kameraet; I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

QWERTY-tastatur

Sammensetningen av QWERTY-tastaturet kan variere avhengig av region.

Tast		Funksjon
	Alfanumerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn.
	Shift	Bytter mellom store og små bokstaver i et tekstinntastingsfelt.
	Alt	Bruker tegn på den øvre halvdelen av tastene i et tekstinntastingsfelt.
	Symbol	Skriver inn symboler i tekstinntastingsfeltet (trykk og hold); Endrer symbolene.

Tast		Funksjon
	Mellomrom	Setter inn et mellomrom i tekstinntastingsfeltet, Bytter til stille modus (trykk og hold).
	Meldinger	Åpner **Melding**; Åpner en meldingsskjerm (trykk og hold).
	Enter	Lager en ny linje i et tekstinntastingsfelt.
	Tilbakeslagstast	Sletter tegn i et tekstinntastingsfelt.

Ikoner

Ikon	Funksjon
3G	UMTS-nett tilgjengelig
3G	UMTS-nett tilgjengelig (dataanrop utilgjengelig)
	UMTS-nett tilkoblet
3G+	HSDPA-nett tilgjengelig
	HSDPA-nett tilkoblet
E	EDGE-nett tilgjengelig
	EDGE-nett tilkoblet
G	GPRS-nett tilgjengelig
	GPRS-nett tilkoblet
	ActiveSync pågår

Ikon	Funksjon
	Batterinivå
	Svakt batteri
	Batteriet lades
	Tilkoblingsforsøk via Bluetooth eller Bluetooth aktivert
	Synlighet for Bluetooth aktivert
	Mottar data via Bluetooth
	Mottar data via Bluetooth FTP
	Mottar melding om tilkoblingsanmodning via Bluetooth
	Stereo Bluetooth-headset tilkoblet
	Bluetooth-håndfrisett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Parkert samtale

Ikon	Funksjon
	Videorekobling aktivert
	Ubesvart samtale
	Koblet til en datamaskin
	Signalstyrke
	Ikke signal
	Datasamtale pågår
	Søker etter signal
	Flere statusikoner tilgjengelige (velg ikonet for å se dem)
	Ny tekstmelding
	Ny multimediemelding
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvarermelding

Ikon	Funksjon
	Ingen SIM- eller USIM-kort
	Innstilt alarm
	Offline
	Varsling på
	Varsling av (stille modus)
	Varsling satt til vibrasjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Synkroniseringsfeil
	Viktig varsel (velg ikonet for å se meldingen)
	WLAN aktivert
	WLAN-datasamtale pågår

› Snarveipanel

Fra l dag-skjermen eller mens du bruker et program, velger du området med indikatorikoner for å åpne snarveipanelet. Du kan tilpasse telefonens innstillinger og vise varsler.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.

- Trykke: Velg kommandoer eller start programmer ved å trykke på skjermen én gang.
- Trykke og holde: Trykk og hold på et objekt for å se en liste over tilgjengelige handlinger. Velg handlingen du vil utføre i hurtigmenyen.
- Dobbelttrykke: Velg to ganger for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller nettsider eller velger et objekt.
- Dra: Trykk og hold på et rullefelt eller en tekst og dra for å flytte feltet eller velge tekst.

- Telefonen slår av berøringsskjermen hvis du ikke bruker telefonen i en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke [ ].
- Hvis telefonen ikke reagerer nøyaktig når du velger, kan du justere berøringsskjermen på nytt. Hvis du vil justere skjermen på nytt, fra startmenyen, velger du **Innstillinger** → **System** → **Skjerm** → **Justering** → **Juster skjermen**.

Låse taster og berøringsskjermen

Du kan låse tastene og berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet aktivering av telefonfunksjoner hvis noen av tastene eller skjermen trykkes inn ved en feil. Du låser tastene og skjermen ved å trykke [🔒].

Du låser opp ved å trykke [🔒] og dra låsikonet til venstre eller høyre, eller trykke [🔒] og trykke og holde tasten.

Åpne menyer

Lær å åpne programmer eller mapper og veksle mellom åpne programmer.

Åpne programmer eller mapper

1. Velg ⊞ eller trykk [⁂] for å åpne startmenyen.
2. Velg programikonet for å åpne et program.

   Hvis du vil åpne en mappe, velger du **Filutforsker** og navigerer til den ønskede mappen.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet:

1. Trykk og hold [⁂] eller velg **Oppgave-behandler** fra startmenyen.

   Oppgavebehandler viser en liste over alle åpne programmer.
2. Dobbelttrykk et program for å starte programmet.

Lukke programmer

Du kan sende det aktive programmet til bakgrunnen ved å trykke [📞] eller velge ✕ eller **OK**.

For å lukke et program,

1. Trykk og hold [⁂] eller velg **Oppgave-behandler** fra startmenyen.
2. Velg et program → **Avslutt**.

   Du lukker alle programmer ved å velge **Meny** → **Avslutt alle oppgaver** → **Ja**.
3. Velg ✕.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Still inn aktuell tid og dato

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Klokke og alarmer** → **Klokkeslett**.
2. Still inn tidssone og oppgi aktuelt klokkeslett og dato.
3. Velg **OK** → **Ja**.

Bytte tema eller bakgrunnsbilde

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Hjem** → **Utseende**.
2. Velg et tema eller bilde.

   Du velger et bilde fra minnet ved å velge **Bruk dette bildet som bakgrunn** → **Bla gjennom**.
3. Velg **OK** når du er ferdig.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

Legge til eller fjerne objekter på I dag-skjermbildet

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Hjem** → **Elementer**.
2. Velg avkrysningsrutene ved siden av hvert objekt for å legge til eller fjerne objekter.

   Du viser forhåndsdefinerte objekter ved å velge **Samsung Today** eller **Windows-standard**.
3. Velg **Flytt opp** eller **Flytt ned** for å endre rekkefølgen på objektene.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Justerer skjermens lysstyrke

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **Bakgr. belysning**.
2. Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.
3. Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

Justere systemvolumet

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere systemvolumet.

Du stiller inn telefonen til å vibrere ved å trykke og holde volumtasten ned. Du deaktiverer vibrasjonsfunksjonen ved å trykke og holde volumtasten ned igjen.

Bytte til stille modus

Fra I dag-skjermen trykker og holder du [⏎] for å slå på eller av lyden på telefonen. Alternativt trykker du på volumtasten og velger **Av**.

Konfigurere lyder

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Lyder og varsler**.
2. Velg **Lyder** eller **Varsler**.
3. Tilpass lydalternativer for innkommende samtaler, innkommende meldinger og andre telefonlyder. ► s. 89
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Lås**.
2. Velg **Spør hvis telefonen er ubrukt i**.
3. Velg hvor lenge telefonen venter før den låser seg.
4. Velg en passordtype fra nedtrekksmenyen **Passordtype**.
5. Tast inn et nytt passord og tast deretter passordet inn igjen.
6. Velg **OK** → **Ja**.

Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du oppgi passordet etter en angitt tidslengde når du ikke bruker telefonen eller hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som medfølger SIM- eller USIM-kortet.

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Personlig** → **Telefon** → **Sikkerhet**.
2. Velg **SIM PIN**.
3. Velg ved siden av **Krev PIN-kode når telefonen brukes** → **OK**.
4. Tast inn PIN-koden for SIM-eller USIM-kortet.
5. Velg **OK**.

Når PIN-lås er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen eller for å bruke funksjonene på SIM- eller USIM-kortet.

- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Personlig** → **Telefon** → **Sikkerhet**.
2. Velg **Mer** → **Tyverisporing** → **Konfigurasjon**.
3. Tast inn passordet til tyverisporing og velg **OK**.
4. Velg **Aktiver Tyverisporing**.
5. Velg mottakerfeltet og tast inn et telefonnummer inkludert landskode (med **+**).

   Du velger et nummer fra telefonboken ved å velge .
6. Velg senderfeltet og skriv inn avsenderens navn.
7. Velg **OK** → **OK**.

Skrive inn tekst

Du kan taste inn tekst ved å trykke på de alfanumeriske tastene på QWERTY-tastaturet eller ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet.

Skrive inn tekst med QWERTY-tastaturet

Trykk på riktige alfanumeriske taster for å taste inn tegn, tall og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
⇧	Bytter mellom små og store bokstaver.
Alt	Taster inn tegnene på den øvre halvdelen av tastene.
Sym	Bytter til symbolmodus (trykk og hold).
␣	Setter inn et mellomrom.
←	Sletter det du har skrevet.
↵	Starter en ny linje.

Skriver inn tekst med det virtuelle tastaturet

1 Velger ikonet for inntastingspanelet nederst i midten av skjermen.



Tall	Funksjon
1	Bytter til tall- eller symbolmodus.
2	Bytter til store bokstaver.
3	Bytter mellom små og store bokstaver.
4	Bytter til symbolmodus.
5	Sletter det du har skrevet.
6	Starter en ny linje.

Tall	Funksjon
7	Flytter markøren.
8	Setter inn et mellomrom.

2 Velger tegnene for å skrive teksten.

Du kan velge ikonet for inntastingspanelet når som helst for å vise eller skjule inntastingspanelet.

Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst med det virtuelle tastaturet, kan du bruke kopiere- og lime inn-funksjonene for å bruke tekst i andre programmer.

1 Dra fingeren over teksten du vil utheve.

2 Velg **Ctl** og **C** eller trykk og hold teksten og velg **Kopier** for å kopiere og lime inn teksten på utklippstavlen.

Du klipper ut teksten ved å velge **Ctl** og **X** eller trykke og holde teksten og velge **Klipp ut**.

3 I et annet program velger du tekstinntastingsfeltet.

4 Velg **Ctl** og **V** eller trykk og hold tekstinntastingsfeltet og velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Åpne hjelpsystemet

Du åpner hjelpsystemet på telefonen, fra startmenyen, ved å velge **Hjelp** → . Det nettbaserte hjelpsystemet vises.

Kommunikasjon

Ringe

Lær å ringe ut og motta samtaler, avvise samtaler, og justere ringevolumet.

› Ringe ut

1 Fra I dag-skjermen taster du inn retningsnummer og telefonnummer.

2 Trykk [ ].

For videosamtaler velger du → **Videosamtale**.

3 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

- Bruk telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 52
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å trykke på [ ].

› Besvare et anrop

1 Trykk [ ].

Når telefonen ringer, trykker du på volumtasten for å justere volumet, eller trykker på og holder inne volumtasten for å slå av ringelyden.

2 For videosamtaler velger du for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.

3 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

› Avvise en samtale

Trykk [ ]. Når du avviser en samtale, hører personen som ringer et opptattsignal.

› Ringe et utenlandsnummer

1 Fra I dag-skjermen trykker og holder du [**0**] for å sette inn +-tegnet (dette erstatter utenlandskoden).

2 Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

3 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Bruke headsettet

Ved å koble til det medfølgende headsettet headset-kontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare et anrop.
- Trykk headsettknappen hvis du vil avslutte et anrop.

Det medfølgende headsettet er kun designet for telefonen og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre telefoner og MP3-spillere.

Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Trykk volumtasten opp eller ned for å justere talevolumet.
- Du parkerer en samtale ved å velge **Vent**. Du gjenopptar en parkert samtale ved å velge **Opph. vent.**
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høytt. på**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Du slår av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg ved å velge **Lyd av**.
- Du spiller inn en talesamtale ved å velge **Spill inn**.
- Du ringer en annen samtale ved å første parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.
- Du besvarer en annen samtale ved å trykke på [ ] når du hører tonen for samtale venter. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet, velger du → **Aktiver håndfri**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge → **Konferanse** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for anrop med flere personer for å bruke denne funksjonen.

Åpne anropsloggen

1. Trykk [ ].
2. Velg → **Anropslogg**.
3. Du viser samtaleloggen etter anropstype ved å velge → **Filtrer** → et filter.
4. Velg en samtalelogg.
   - Du ringer ut ved å velge .
   - Du får se samtaleloggdetaljer ved å velge → **Åpne samtale**.

Meldinger

Lær å bruke funksjoner for tekst- og multimediemeldinger.

Sende en tekstmelding

1. Fra startmenyen velger du **Melding**.
2. Velg → **Ny**.
3. Skriv inn en mottaker i Til-feltet.

   Hvis du trykker på Bekreft-tasten i Til-feltet, vises listen over mottakere. Du kan legge til mottakere fra telefonboken eller logger ved å velge .

   Når du skriver inn tall, søker enheten etter og viser tallene som inkluderer sifrene slik at du kan velge ett fra popup-listen.
4. Velg meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
5. Velg **Send** for å sende meldingen.

Sende en multimediemelding

1. Fra startmenyen velger du **Melding**.
2. Velg → **Ny**.
3. Skriv inn en mottaker i Til-feltet.

   Hvis du trykker på Bekreft-tasten i Til-feltet, vises listen over mottakere. Du kan legge til mottakere fra telefonboken eller logger ved å velge . Du kan også endre mottakertype til Kopi eller Blindkopi ved å velge **Til**.
4. Velg meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.

5 Velg → **Sett inn** → en filtype → **Ja**.

6 Velg en fil.

7 Velg → **Vedlegg** → et alternativ for å legge ved andre typer filer (om nødvendig).

8 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese meldinger

Du har tilgang til meldingsmapper for alle meldingskontoene dine (e-post, SMS og MMS). Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper.

- **Slettede elementer**: Slettede meldinger; de blir lagret til du sletter dem manuelt fra denne mappen
- **Kladd**: Meldinger du har lagret for fremtidig bruk
- **Innboks**: Mottatte meldinger
- **Utboks**: Meldinger som for tiden sender eller venter på å bli sendt
- **Sendte elementer**: Sendte meldinger

Slik åpner du meldinger,

1 Fra startmenyen velger du **Melding**.

2 Velg en meldingsmappe med nedtrekksmenyen øverst til venstre på skjermen.

3 Velg en melding for å lese den.

4 Velg for å sende på nytt eller for å svare på meldingen.

Du får tilgang til meldingsalternativer ved å velge .

E-post

Lær å bruke meldingsfunksjonene. Du kan lese meldinger fra Microsoft Outlook-kontoen på datamaskinen ved å synkronisere enheten og PC-en via ActiveSync eller konfigurere kontoer for å sende eller motta e-postmeldinger direkte via e-postservere.

Legge til en e-postkonto

1. Fra startmenyen velger du **E-post**.
2. Velg **Opprett e-post**.
3. Oppgi e-postadresse og passord, og velg **Neste**.
4. Følg instruksene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Sende en e-postmelding

1. Fra startmenyen velger du **E-post**.
2. Velg navnet til en e-postkonto.
3. Velg → **Ny**.
4. Skriv inn mottakerens adresse i Til-feltet eller velg → **Legg til mottaker ...** for å legge til en mottaker fra telefonboken.

   Kopi- og Blindkopi-feltene befinner seg over avsenderfeltet.

5. Velg emne-feltet og skriv inn et meldingsemne.
6. Velg meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
7. Velg → **Sett inn** → et alternativ for å legge ved filer (om nødvendig).
8. Send meldingen ved å velge .

Lese meldinger

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper.

- **Slettede elementer**: Slettede meldinger; de blir lagret til du sletter dem manuelt fra denne mappen
- **Kladd**: Meldinger du har lagret for fremtidig bruk
- **Innboks**: Mottatte meldinger
- **Utboks**: Meldinger som for tiden sender eller venter på å bli sendt
- **Sendte elementer**: Sendte meldinger

Ytterligere meldingsmapper kan være tilgjengelige avhengig av e-postkontoen.

Slik åpner du meldinger,

1. Fra startmenyen velger du **E-post**.
2. For Outlook E-post synkroniserer du enheten og PC-en via ActiveSync. ► s. 56
3. Velg navnet til en konto.
4. Velg → **Send og motta** for å laste ned meldinger fra e-postserveren.
5. Velg en meldingsmappe med nedtrekksmenyen øverst til venstre på skjermen.
6. Velg en melding for å lese den.
7. Velg for å sende på nytt eller for å svare på meldingen.

   Du får tilgang til meldingsalternativer ved å velge .

Messenger

Med Windows Live messenger kan du være tilgjengelig for andre brukere og holde deg oppdatert på e-postmeldinger uten en varig tilkobling til trådløst Internett. Når det kommer en ny melding eller du vil koble deg til Internett-tjenester, gjenopprettes tilkoblingen.

› Sign in to Windows Live

1. Fra startmenyen velger du **Messenger**.
2. Velg **Logg på**.
3. Velg **Godta** for å bekrefte personvernerklæringen (om nødvendig).
4. Skriv inn bruker-ID og passord for Windows Live-kontoen og velg **Neste**.
5. Følg instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Chatte med Messenger

1. Fra startmenyen velger du **Messenger**.
2. Finn og velg et kontaktnavn, og velg deretter **Send DM**.
3. Skriv en melding i tekstfeltet nederst på skjermen, og velg deretter **Send**.
4. Mens du chatter kan du bruke følgende funksjoner:
   - Du setter inn uttrykksikoner ved å velge **Meny** → **Legg til uttrykksikon**.
   - Du overfører en fil ved å velge **Meny** → **Send** → en filtype → en fil.
   - Du inviterer en kontakt til å chatte ved å velge **Meny** → **Alternativer** → **Legg til deltager**.
   - Du spiller inn og sender et taleklipp ved å velge **Meny** → **Send** → **Stem.klipp**, spiller inn taleklippet og velger **Send**.
   - Du bytter mellom kontaktliste og chat ved å bla til venstre eller høyre.
5. Når du vil avslutte samtalen, velger du **Meny** → **Avslutt samtale**.

Underholdning

Kamera

Du kan ta digitale fotografier eller spille inn videoer.

› Ta et bilde

1 Trykk [ ] for å slå på kameraet.

- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av fotograferingsscenen eller fotograferingsforholdene.

2 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.

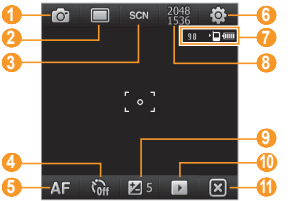

Tall	Funksjon
1	Bytter til videokameraet.
2	Bytter fotograferingsmodus.
3	Endrer scenemodus.
4	Velger lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.

Tall	Funksjon
5	Endrer autofokusinnstilling.
6	Endrer kamerainnstillingene.
7	Kontrollerer kamerastatus og innstillinger. • 9 0: Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering • : Batterinivå
8	Endrer oppløsning.
9	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
10	Viser bildet du tok sist.
11	Avslutt kameraet.

3 Trykk [ ] eller Bekreft-tasten for å ta bildet.

› Åpne et bilde

1 Fra kamerasøkeren velger du .

2 Bla til venstre eller høyre til bildet du vil ta.

Mens du ser på et bilde kan du åpne følgende alternativer:

- Du zoomer inn eller ut ved å trykke og holde skjermen. Når opp- og nedpilene vises, blar du opp eller ned.
- Du sender bildet via meldingsfunksjonen eller den trådløse Bluetooth-funksjonen ved å velge .
- Du angir bildet som ringer-ID eller bakgrunnsbilde ved å velge .
- Du sletter bildet ved å velge .
- Du redigerer bildet ved å velge → **Bilde redigering**.
- Du legger til et memo til bildet ved å velge → **Bildenotat**.
- Du laster opp bildet til en fellesskapsside ved å velge → **Last opp til nett**.
- Du registrerer GPS-informasjon med bildet ved å velge → **GPS**.
- Du viser informasjon om bildet ved å velge → **Detaljer**.

Justere kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekt	Legger på en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor.
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.
Måling	Velger en type eksponeringsmåling.
Kvalitet	Angir kvalitetsnivået på bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Visningsskjerm	Stiller inn kameraet til å vise bildet som ble tatt.
Hjelpelinje	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
GPS	Stiller inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. For å forbedre GPS-signalene, bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder eller ved dårlig vær. Alternativt kan du oppdatere GPS-funksjonaliteten for å forbedre GPS-mottaket. ► s. 77
Standardlagring	Velger minneplassering for lagring av bilder.
Lukkerlyd	Stiller inn at kamerautløseren lager en lyd når du tar et bilde.

Spille inn en video

1. Trykk [ ] for å slå på kameraet.
2. Velg for å starte videokameraet.
3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.

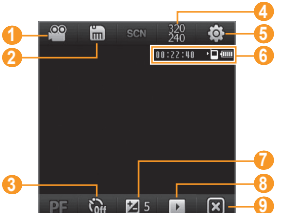

Tall	Funksjon
1	Bytter til kameraet.
2	Bytter innspillingsmodus.

Tall	Funksjon
3	Velger tid for forsinkelse før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
4	Endrer oppløsning.
5	Endrer videokamerainnstillingene.
6	Kontrollerer videokamerastatus og innstillinger. • 00:22:40: Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering • : Batterinivå
7	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
8	Viser videoen du tok sist.
9	Avslutte videokameraet.

4 Trykk [ ] eller Bekreft-tasten for å begynne opptaket.

5 Når du er ferdig, velger du eller trykker [ ] eller Bekreft-tasten for å stoppe opptaket.

Spille av en video

1 Fra kamerasøkeren velger du .

2 Bla til videoen du ønsker.

3 Velg for å spille av videoen.

4 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

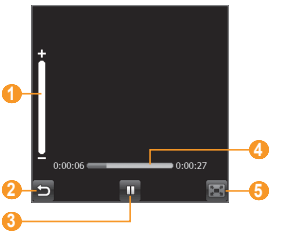

Tall	Funksjon
1	Justerer volumet.
2	Stopper avspillingen og går tilbake til forrige skjerm.
3	Setter avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
4	Søker bakover eller framover ved å trykke på avspillingslinjen.
5	Endrer skjermmodus.

Justerer videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekt	Legger på en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.

Alternativ	Funksjon
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor.
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.
Måling	Velger en type eksponeringsmåling.
Videokvalitet	Angir kvalitetsnivået på videoene.

Før du spiller inn en video, velger du → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinje	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lydinnspilling	Slår lyden på eller av.
Standardlagring	Velger minneplassering for lagring av videoer.

Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker eller ved sportsbegivenheter.

1. Trykk [] for å slå på kameraet.
2. Velg → **Kontinuerlig**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk og hold [] eller Bekreft-tasten. Kameraet fortsetter å ta opptil 6 bilder til du slipper tasten.

Ta bilder i smilemodus

1. Trykk [] for å slå på kameraet.
2. Velg → **Smil**.

3 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på [] eller Bekreft-tasten.

Telefonen gjenkjenner ansikter i et bilde og oppdager når motivene smiler. Når alle motivene smiler, tar kameraet automatisk bilde.

I noen tilfeller må du kanskje deaktivere smilemodus for å ta bilder av et motiv, selv om han eller hun smiler.

Lage en bildemosaikk

1 Trykk [] for å slå på kameraet.
2 Velg → **Mosaikk**.
3 Velg en mosaikktype.
4 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på [] eller Bekreft-tasten for å ta det første bildet.
5 Gjenta trinn 4 for å ta resten av bildene.

Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for mosaikken, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett bilde.

Ta panoramabilder

1 Trykk [] for å slå på kameraet.
2 Velg → **Panorama**.
3 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på [] eller Bekreft-tasten for å ta det første bildet.
4 Beveg telefonen i én retning. Telefonen tar det neste bildet automatisk når den oransje rammen justeres med den hvite rammen.
5 Gjenta trinn 4 for å ta resten av bildene.

Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for panoramabildet, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett panoramabilde.

Ta bilder i bevegelsesmodus

I bevegelsesmodus kan du ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser hva som skjer.

1 Trykk [] for å slå på kameraet.
2 Velg → **Handling**.

3 Rett kameralinsen mot motivet som er i bevegelse og trykk på [ ] eller Bekreft-tasten for å ta det første bildet.

4 Flytt telefonen slik at den følger motivet som beveger seg. Telefonen tar det neste bildet automatisk.

5 Fortsett å følge motivet til telefonen har tatt alle bildene som kreves for bevegelsesbildet.

Kameraet setter dem automatisk sammen til ett bilde.

- Følg motivet som beveger seg ved å flytte telefonen horisontalt eller vertikalt.
- I bevegelsesmodus vises den delen av scenen som ikke fotograferes, i svart.
- Avstanden mellom kameraet og motivet bør være minst 3 meter.
- Best resultat får du hvis du tar bilder i godt opplyste områder med god kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Windows Media

Telefonen er utstyrt med Windows Media Player. Prosedyrene som følger forklarer hvordan du bruker Windows Media Player.

› Legge inn musikkfiler på telefonen

Bruk en av de følgende metoder for å legge inn musikkfiler i telefonen:

- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen. ► s. 78
- Laste ned filer via trådløst Internett. ► s. 59
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (ekstrautstyr). ► s. 78
- Motta via Bluetooth. ► s. 71
- Synkronisere med ActiveSync ► s. 56

› Oppdatere biblioteket

1 Fra startmenyen velger du **Windows Media**.

2 Velg **Meny** → **Oppdater bibliotek...** for å finne og legge til nye filer til Windows Media-biblioteket.

3 Når biblioteket er oppdatert, velger du **Fullført**.

Spille av musikk- eller videofiler

1. Fra startmenyen velger du **Windows Media**.
2. Fra biblioteket velger du en kategori → en fil → **Spill av**.
3. Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Tall	Funksjon
1	Går tilbake til forrige fil.
2	Åpner Windows Media-websiden (WindowsMedia.com).
3	Endrer skjermmodus.
4	Vurderer aktuelt spor.
5	Setter avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
6	Hopper til neste fil.
7	Slår høyttaleren av eller på.
8	Justerer volumet.

Du aktiverer tilfeldig avspilling og repetisjonsmodus ved å velge **Meny** → **Tilfeldig rekkefølge / Gje...** → et alternativ.

4. Velg **Meny** → **Stopp** for å stoppe avspillingen.

Legge til filer i listen over filer som spilles

1. Under avspillingen velger du **Avspilling**.
2. Velg .
3. Finn og velg filen du vil legge til og velg **Meny** → **Legge i kø**.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Opprette en spilleliste

1. Fra startmenyen velger du **Windows Media**.
2. Fra biblioteket velger du en kategori → en fil.
3. Velg **Meny** → **Legge i kø**.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere filer til spillelisten.
5. Velg **Meny** → **Avspilling**.
6. Velg **Meny** → **Lagre spilleliste...**
7. Oppgi en tittel på den nye spillelisten og velg **OK**.
8. Velg **OK**.

Tilpasse innstillinger for Windows Media

1. Fra startmenyen velger du **Windows Media**.
2. Fra biblioteket velger du en kategori → en fil → **Spill av**.
3. Velg **Meny** → **Alternativer...**
4. Følgende innstillinger kan justeres:

Alternativ	Funksjon
Avspilling	Velg for å vise gjenværende tid eller forløpt tid for avspilling.
Video	Endrer visningsmodus for avspilling av videoer.
Nettverk	Endrer nettverksinnstillinger for avspilling av streaming-innhold.
Bibliotek	Angir Windows Media til å begynne med bibliotekssskjermen.
Skall	Velger skallet på avspillingsskjermen.
Knapper	Tildeler musikkontrollfunksjoner til telefontaster.

5. Velg **OK** når du er ferdig.

Mediebrowser

Lær å vise bilder og videoer. Du kan vise dem som presentasjoner.

Hvis du vil spille av DivX-videofiler, må du først registrere enheten på DivX-webområdet. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Personlig** → **DivX-registrering** for å finne registreringskoden og deretter besøke http://vod.divx.com for å fullføre registreringen.

› Åpne et bilde

1. Fra startmenyen velger du **Mediebrowser**.
2. Velg en mappe eller velg **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.
3. Velg et bilde (uten avspillingsikon).

Mens du ser på bildet, kan du åpne følgende alternativer:

- Du får se flere bilder ved å dra raskt til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn eller ut ved å trykke og holde skjermen. Når opp- og nedpilene vises, blar du opp eller ned.
- Du sender bildet til andre via meldinger, e-post, Bluetooth eller AllShare-funksjonen ved å velge **Send via**.
- Du sletter bildet ved å velge **Meny** → **Slett**.
- Du angir bildet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en kontakt ved å velge **Meny** → **Bruk som**.
- Du laster opp bildet til en fellesskapsside eller blogg ved å velge **Meny** → **Last opp til nett**.
- Du skriver ut bildet med den trådløse Bluetooth-funksjonen ved å velge **Meny** → **Skriv ut via Bluetooth**.
- Du redigerer bildet med forskellige verktøy ved å velge **Meny** → **Rediger**. ► s. 47
- Du endrer navnet på bildet ved å velge **Meny** → **Gi nytt navn**.
- Du kan se bildeinformasjon ved å velge **Meny** → **Egenskaper**.

› Spille av en video

1. Fra startmenyen velger du **Mediebrowser**.
2. Velg en mappe eller velg **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.
3. Velg en video (med avspillingsikonet).
4. Trykk ▶ for å begynne avspillingen.
   Windows Media Player åpnes for å spille av videoen.
5. Kontrollere avspilling med kontrollene på skjermen. ► s. 44

Starte en lysbildefremvisning

1. Fra startmenyen velger du **Mediebrowser**.
2. Velg en mappe eller velg **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.
3. Velg **Meny** → **Bildefremvisning**.
4. Under bildefremvisningen trykker du på skjermen og bruker følgende kontroller:

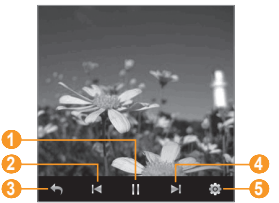

Tall	Funksjon
1	Pauser bildefremvisningen; velger ▶ for å fortsette bildefremvisningen.
2	Hopper til forrige bilde.
3	Avslutter bildefremvisningen.
4	Hopper til neste bilde.
5	Endrer innstillingene for bildefremvisningen.

Redigere et bilde

1. Fra startmenyen velger du **Mediebrowser**.
2. Velg en mappe eller velg **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.
3. Velg et bilde (uten avspillingsikon).
4. Velg **Meny** → **Rediger**.

5 Velg et redigeringsverktøy øverst i skjermen:

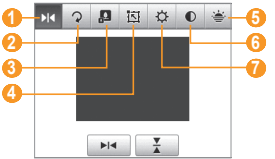

Tall	Funksjon
1	Snur bildet horisontalt eller vertikalt.
2	Roterer bildet.
3	Endrer størrelsen på bildet.
4	Beskjærer en del av bildet.
5	Legger på en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
6	Justerer kontrast.
7	Justerer lysstyrken.

6 Velger et alternativ eller justerer innstillingen for det valgte redigeringsverktøyet i bunnen av skjermen.

7 Når du er ferdig velger du **Lagre som**.

8 Velg en mappe → **OK**.

9 Oppgi navnet på det nye bildet og velg **OK** → **OK**.

FM-radio

Du kan høre på favorittstasjonene dine med FM-radioen.

› Høre på radio

1 Koble et headset til headset-kontakten. Headsettet fungerer som en radioantenne.

2 Fra startmenyen velger du **FM-radio**.

3 Velg **OK** for å søke automatisk.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Første gang du åpner FM-radioen, slår den seg på og søker automatisk.

4 Når søket er fullført, velger du **OK**.

5 Velg en radiostasjon du ønsker og velg **OK** for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

6 Du kan bruke følgende kontroller:

Tall	Funksjon
1	Legger til den aktuelle radiostasjonen til favorittlisten.
2	Skrur av FM-radioen. Velg ▶ for å slå på FM-radioen.
3	Søker etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Justerer volumet.
5	Endrer frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinjen.
6	Endrer lydmodus (headset eller telefonhøyttaler).

Lagre radiostasjoner ved automatisk søk

1 Koble et headset til headset-kontakten.

2 Fra startmenyen velger du **FM-radio** → **Skann**.

3 Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).

4 Når søket er fullført, velger du **OK**.

5 Velg stasjonen du ønsker og velg **OK**.

Lagre radiostasjoner som favoritter

1. Koble et headset til headset-kontakten.
2. Fra startmenyen velger du **FM-radio**.
3. Bla til radiostasjonen du ønsker å lagre.
4. Velg en av -symbolene øverst på skjermen.

Spille inn fra FM-radioen

1. Koble et headset til headset-kontakten.
2. Fra startmenyen velger du **FM-radio**.
3. Velg **Meny** → **Spill inn** for å spille inn fra den aktuelle stasjonen.
4. Når du er ferdig, velger du **Stopp** eller **OK** → **OK**. Filen som er tatt opp lagres i **Filutforsker** → **My Documents** → **FM-radio**.

Tilpasse innstillinger for FM-radio

1. Fra startmenyen velger du **FM-radio**.
2. Velg **Meny** → **Alternativer**.
3. Følgende innstillinger kan justeres:

Alternativ	Funksjon
Område	Velger sted.
Bakgrunns avspilling	Angir om du vil ha på FM-radio i bakgrunnen mens du bruker andre programmer.
Slå på radio igjen etter en telefonsamtale	Velger om du vil slå av FM-radioen etter en samtale.
Innspillingssted	Angir en minneplassering for lagring av innspilte FM-radioklipp.

4. Velg **OK** når du er ferdig.

Spill

Spille kabal.

1. Fra startmenyen velger du **Spill** → **Kabal**.
2. Følg instruksene på skjermen for å spille spillet.

Java

Telefonen støtter programmer og spill som er bygd på Java-plattformen.

Laste ned Java-baserte programmer

1. Fra startmenyen velger du **Java → Last ned programmer...**
2. Følg instruksjonene på nettsiden for å laste ned nye Java-baserte programmer.

Starte Java-baserte programmer

1. Fra startmenyen velger du **Java**.
2. Velg et Java-program eller spill.

Personlig informasjon

Kontakter

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

› Opprette et nytt Outlook- eller SIM-kontaktkort

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Velg → en kontaktkorttype (Outlook eller SIM).
   Du kan også opprette Window Live-kontakter for bruk med MSN-tjenesten ved å velge **Windows Live**. ► s. 66
3. Velg en informasjonkategori øverst på skjermen og tast inn kontaktinformasjon med tekstinntastingspanelet eller QWERTY-tastaturet.

Hvis du lagrer kontakten på et SIM- eller USIM-kort, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer.

4. Når du er ferdig, velger du **OK** for å legge til kontaktkortet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Fra I dag-skjermen taster du inn et telefonnummer.
2. Velg → **Lagre i Kontakter** → <**Ny kontakt**>.
3. Velg en kontaktkorttype (Outlook eller SIM).
4. Tast inn kontaktens navn, velg en nummertype og velg **Lagre** eller **OK**.
5. Velg en informasjonkategori øverst på skjermen og tast inn kontaktinformasjon med tekstinntastingspanelet eller QWERTY-tastaturet.
6. Når du er ferdig, velger du **OK** for å legge til kontaktkortet.

› Søk etter et kontaktkort

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Tast inn noen bokstaver i kontaktens navn i stikkordfeltet øverst på skjermen.
   Mens du skriver bokstavene, viser skjermen deg kontaktene som passer med det du skriver.
3. Velg en kontakt for å åpne den.

Redigere kontaktkort

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Velg en kontakt å redigere.
3. Velg → **Rediger** eller velg .
4. Redigere kontaktinformasjon.
5. Når du er ferdig, velger du **OK** for å legge til kontaktkortet.

Kopiere kontaktkort

For å kopiere kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort og motsatt,

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Velg → **Kopier kontakt** → et kopieringsalternativ.

Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Velg en kontakt.
3. Velg kontaktens telefonnummer som skal brukes med hurtigtast.
4. Velg → **Legg til i hurtigoppringin ...**
5. Velg en hurtigtastplassering → **OK**.

Når du har angitt et hurtigtastnummer, kan du slå nummeret ved å trykke på og holde tilsvarende plasseringsnummer på ringeskjermen.

Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

1. Fra startmenyen velger du **Kontakter**.
2. Velg → en gruppetype (e-post eller melding).
3. Angi et navn på gruppen.
4. Velg .
5. Velg kontakter som skal inkluderes i gruppen.
6. Velg **Fullført** → **OK**.

Kalender

Kalenderen brukes til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

1. Fra startmenyen velger du **Kalender**.
2. Velg → **Ny avtale**.
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Bytte kalendervisning

1. Fra startmenyen velger du **Kalender**.
2. Velg ikon for visningsmodus for å endre kalendervisning,
   - : timesblokker for en hel dag
   - : timesblokker for dager i en hel uke (mandag til fredag
   - : en hel måned i en visning
   - : helt år i en visning
   - : en liste over hendelser planlagt for en dag

Vise en kalenderhendelse

1. Fra startmenyen velger du **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen. Du går tilbake til i dag ved å velge .
   du viser hendelser etter hendelsestype ved å velge → **Filtrer** → en kategori.

   I månedsvisning vises en liten figur under datoene med avtaler.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

   For hendelser du har mottatt fra dnre, kan du sende et svar eller foreslå et nytt tidspunkt for hendelsen.

Stoppe en påminnelse

Når påminnelsesalarmen for en kalenderhendelse utløses, velger du eller velger → **Lukk alle** eller et slumrealternativ. Alarmer med utsettelse gjentar seg i henhold til antallet ganger du spesifiserte i innstillingene eller til du velger .

Notater

Funksjonen Notater brukes til å opprette memoer, skisser og opptak med.

› Lage et notat

1. Fra startmenyen velger du **Notater**.
2. Velg .
3. Lag notatet.
   - Du lager skisser ved å tegne skissene på skjermen. ► Lage en skisse
   - For å ta opp, velger du → **Vis verktøylinje for innsp ...** → .
   - Du setter inn dagens dato i merknaden ved å trykke og holde det tomme området og velge **Sett inn dato**.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

› Lage en skisse

1. Fra startmenyen velger du **Notater**.
2. Velg .
3. Tegne skisser ved å gjøre flere strøk.
4. Hvis du vil redigere en skisse, velger du og avmerk **Tegne**. Velg skissen for å vise valghåndtakene. Du kan bruke håndtakene for å dra eller endre størrelsen på skissen eller velge for å få tilgang til andre alternativer.
5. Velg **OK** når du er ferdig.

› Vise et notat

1. Fra startmenyen velger du **Notater**.
2. Velg et notat.
3. Velg for å spille av et opptak eller redigere notatet, om nødvendig.

Oppgaver

Bruke oppgaver til å opprette huskelister og påminnelser.

Opprette en oppgave

1. Fra startmenyen velger du **Oppgaver**.
2. Velg → **Ny oppgave**.
3. Legg inn informasjon om oppgaven.

   Du kan angi en påminnelse for oppgaven ved å velge forfallsfeltet og legge inn en frist. Så velger du påminnelsesfeltet, velger **Påminn meg** og definerer deretter klokkeslett og dato for påminnelsen.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Vise en oppgave

1. Fra startmenyen velger du **Oppgaver**.
2. Velg → **Sorter etter** → en kategori (status, prioritet, emne, startdato eller frist) for å sortere oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.

Merke en oppgave som fullført

Etter at en oppgave er fullført, fra startmenyen, velger du **Oppgaver** og velger avkrysningsruten ved siden av oppgavenavnet. Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene. Før du synkroniserer data, må du laste ned og installere ActiveSync fra Microsofts nettsted (http://www.microsoft.com).

Koble telefonen til en datamaskin

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **USB-tilkobling** → **Aktiv synk** → **OK**.
2. Koble den ene enden (micro-USB) av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Hvis du har et problem med å koble enheten til ActiveSync, aktiverer du avansert nettverksfunksjonalitet. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB til PC** og velger avkrysningsruten.

Synkronisere dataene

Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å velge **Synkr.** Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, velger du **Stopp**.

Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra telefonen til en datamaskin og omvendt. Trykk **Utforsk** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.

Hvis du formaterer mappen **Lagringskort** ved å bruke en tilkoblet PC, kan skrivehastigheten til mappen blir redusert. Formater mappen bare fra telefonen for å unngå denne situasjonen.

Legge til en Exchange-server

Koble PC-datakabelen fra datamaskinen før du legger til en exchange-server.

1. Fra startmenyen velger du **ActiveSync**.
2. Velg **Meny** → **Legg til serverkilde...**
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Neste**.
4. Oppgi Exchange-brukernavnet ditt, samt passord og domenenavn, og velg **Neste**.
5. Oppgi en serveradresse. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å velge ruten for **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)**.
6. Velg **Neste**.
7. Velg datatypene som skal synkroniseres.

   Du tilpasser synkroniseringsalternativer for den valgte datatypen ved å velge **Innstillinger ...**
8. Når du er ferdig velger du **Fullfør**.

Endre synkroniseringstimeplanen

Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder. Slik endrer du synkroniseringstimeplanen,

1. Fra startmenyen velger du **ActiveSync**.
2. Velg **Meny** → **Tidsplan...**
3. Angi følgende alternativer:
   - **Høytrafikkperioder**: Synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen.
   - **Lavtrafikkperioder**: Synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen.
   - **Bruk innstillingen over ved roaming**: Aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise.
   - **Send/motta når jeg klikker Send**: Aktiveres hvis du vil synkronisere når du klikker **Send** i meldingstjenesten.
   - **Høytrafikkperioder ...**: Stiller inn dager og perioder med toppbelastning.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Internett

Internet Explorer

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine med Internet Explorer.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Bruke nettleseren

1 Fra startmenyen velger du **Internet Explorer**.

2 Naviger nettsidene ved å velge følgende kontroller:

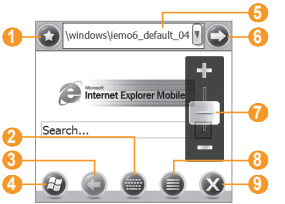

Tall	Funksjon
1	Åpner en favorittnettside.
2	Åpner tekstinntastingspanelet.
3	Går tilbake til forrige nettside.
4	Åpner startmenyen.
5	Taster inn en webadresse for å åpne eller velge en fra historierullegardinlisten.

Tall	Funksjon
6	Går til den webadressen du tastet inn.
7	Zoomer inn eller ut.
8	Åpner lesermenyen.
9	Lukker det aktive vinduet.

Du kan bruke følgende alternativer mens du surfer en webside:

- Du går tilbake til startsiden ved å velge → **Startside**.
- Du åpner en liste over websider du har besøkt ved å velge → **Logg**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å velge → **Frem**.
- Du oppdaterer websiden med den nyeste informasjonen ved å velge → **Oppdater**.
- Du endrer innstillingene for nettleserskjermen ved å velge → **Vis**.
- Du sender webadressen til en webside, viser sideegenskaper eller tilpasser nettleseralternativer ved å velge → **Verktøy**.
- Du kopierer og limer inn tekst fra websiden ved å velge → **Kopier / lim inn**.

› Bokmerke favorittsidene dine

For å legge til en nettside til listen over favoritter,

1. Fra startmenyen velger du **Internet Explorer**.
2. Velg → .
   Du legger til en ny bokmerkemappe ved å velge .
3. Taster inn et navn på websiden, webadressen eller velger en mappe.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

Streamingspiller

Bruke direkteavspiller til å se på videoer eller lytte til lydfiler direkte fra Internett.

1. Fra startmenyen velger du **Streaming player**.
2. Velg **Meny** → **Åpne**.

3 Skriv URL-adressen til streaming-mediefilen og velg **Koble til**.

4 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

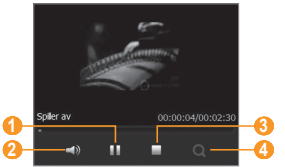

Tall	Funksjon
1	Setter avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
2	Justerer volumet.
3	Stopper avspillingen.
4	Zoomer inn eller ut.

RSS Reader

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

› Abonner på nyhetsmatinger

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å angi en adresse,

1 Fra startmenyen velger du **RSS Reader**.

2 Velg en kanalkategori.

3 Velg **Tilføy tilf** → **Legg til RSS/ATOM URL**.

4 Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **OK**.

5 Skriv inn navnet på nyhetsmatingen og still inn en kanalkategori.

6 Velg **OK**.

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å søke,

1 Fra startmenyen velger du **RSS Reader**.

2 Velg en kanalkategori.

3 Velg **Tilføy tilf** → **Søk etter tilførsler**.

4 Bruk inntastingspanelet til å skrive inn et stikkord og velg 🔍.

5 Velg en kanal.
6 Velg **Legg til** → **OK**.

› Oppdatere og lese RSS-feeder

1 Fra startmenyen velger du **RSS Reader**.
2 Velg en kategori → en kanal → **Oppdater**.
Enheten prøver å koble til Internett. Om nødvendig må du aktivere Internett-tilkoblingen.
3 Velg **OK**.
4 Velg en overskrift og en kobling.

Podcast

Bruke podcast til å søke etter, laste ned og lytte til podcaster.

› Abonnere på podcaster

For å abonnere på podcaster ved å angi en adresse,

1 Fra startmenyen velger du **Podcast**.
2 Velg **Meny** → **Legg til Podcast-URL**.
3 Skriv inn adressen til en podcast og trykk **Legg til** → **OK**.

For å abonnere på podcaster ved å søke,

1 Fra startmenyen velger du **Podcast**.
2 Velg .
3 Skriv et nøkkelord og velg .
Telefonen søker etter relaterte podcaster og viser resultatene.
4 Velg podcasten du vil abonnere på og velg **Legg til** → **OK**.

› Oppdater podcastbiblioteket

Når du har abonnert på podcaster er det enkelt å oppdatere biblioteket slik at du kan lytte til de siste episodene. For å oppdatere podcastbiblioteket,

1 Fra startmenyen velger du **Podcast**.
2 Velg en podcast → **Oppdater**.
3 Når oppdateringen er fullført, velger du **OK**.

› Laste ned og spille av podcaster

1 Fra startmenyen velger du **Podcast**.
2 Velg en podcast.

3 Velg **Meny** → **Last ned**.
4 Velg objektene du vil laste ned.
5 Velg **OK** for å laste ned objekter.
6 Velg **OK** når du er ferdig.
7 Velg ▶ ved siden av podcasten du skal spille av.

Communities

Communities er en praktisk funksjon som gir deg tilgang til fellesskapssider og blogger og legge ut bilder på websider og blogger.

› Åpne fellesskapssider

1 Fra startmenyen velger du **Communities**. Alternativt velger du **Twitter** eller **Facebook** og hopper til trinn 5.
2 Vis informasjon om ansvarsfraskrivelse og velg **OK** (om nødvendig).
3 Velg **Update** for å oppdatere fellesskapslisten.
4 Velg en fellesskapsside eller blogg → **Go to site**.
5 Tast inn brukernavn og passord og velg **Utført** eller **Login**.
6 Dele bilder og videoer med andre mennesker eller sende meldinger.

› Laste opp bilder

1 Fra startmenyen velger du **Communities**.
2 Velg en fellesskapsside eller blogg → **Last opp**.
3 Angi brukernavn og passord, og velg **Utført**.
4 Skriv inn en tittel på bildet og velg **Upload file**.
5 Naviger til et bilde og velg miniatyrbildet.
6 Velg andre alternativer (om nødvendig).
7 Velg **OK**.
Bildet blir lastet opp til webområdet eller bloggen.
8 Når opplastingen er fullført, går du til webområdet, ser opplastingsdetaljene eller går tilbake til listen over områder ved å velge riktig knapp.

› Laste opp bilder på et senere tidspunkt (Opplastingsreservasjon)

Du kan angi spesifikk dato og klokkeslett for å laste opp bilder til en webside eller blogg. For å opprette en opplastingsreservasjon,

1. Fra startmenyen velger du **Communities**.
2. Velg **Menu** → **Options** → **Upload reservation** → **New**.
3. Velg en fellesskapsside eller blogg.
4. Skriv inn en tittel på bildet og velg **Upload file**.
5. Naviger til et bilde og velg miniatyrbildet.
6. Velg andre alternativer (om nødvendig).
7. Velg nedtrekksmenyen **Dato** og velg en dato for opplastingsreservasjon.
8. Velg nedtrekksmenyen **Klokkeslett** og velg et tidspunkt for opplastingsreservasjon.
9. Velg **OK**.

Marketplace

Marketplace hjelper deg med å finne og legge til nye programmer på telefonen. Med Marketplace kan du søke etter, bla gjennom, forhåndsvise, kjøpe og laste ned nye programmer direkte til mobiltelefonen. Tilgjengelige programmer vil variere, avhengig av mobiloperatør.

1. Fra startmenyen velger du **Marketplace**.
2. Søk etter og last ned programmer du ønsker.

Microsoft My Phone

Bruke Microsoft My Phone til å synkronisere kontakter, kalender, oppgaver, tekstmeldinger, musikk, bilder, videoer og andre dokumenter med telefonkontoen på http:// myphone.microsoft.com.

1. Fra startmenyen velger du **Microsoft My Phone**.
2. Velg **Neste** → **Godta** (om nødvendig).

3 Oppgi Windows Live brukernavn og passord, og velg deretter **Logg på**.

4 Synkronisere dataene med telefonen og Internett

Du kan få tilgang til og bruke dataene på My Phone-siden.

MSN Money

Bruke MSN Money til å få tilgang til mobile aksjetjenester levert av MSN.

1 Fra startmenyen velger du **MSN Money**.

2 Velg **Fortsett** (om nødvendig).

3 Velg **Refresh** for å oppdatere informasjonen og verdiene med oppdatert informasjon.

4 Velg **Meny** → **Settings** for å angi aksjelisten.

- Du legger til aksjer ved å velge +.
- Du sletter aksjer ved å velge − ved siden av objektet som skal slettes.

MSN Weather

Bruk MSN Weather for å åpne værmeldingstjenesten som er levert av MSN.

1 Fra startmenyen velger du **MSN Været**.

2 Velg **Fortsett** (om nødvendig).

3 Velg **Oppdater** for å oppdatere informasjonen med oppdatert informasjon.

4 Velg **Meny** → **Innstillinger** for å angi listen over byer.

- Du legger til byer ved å velge +.
- Du sletter byer ved å velge − ved siden av byen som skal slettes.
- Du bytter mellom celsius og fahrenheit ved å velge **°C** eller **F**.

Du kan åpne andre MSN-tjenester ved å velge **Meny** → **Mappe**.

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og få tilgang til informasjon på det trådløse Internettet.

1. Fra startmenyen velger du **Windows Live**.
2. Velg **Logg på Windows Live**.
3. Velg **Godta** (om nødvendig).
4. Oppgi innloggings-ID og passord og velg **Neste**.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ønsker mer informasjon om Windows Live, kan du se den innebygde hjelpen på telefonen.

Google-kart

Lær å bruke Google Maps™, finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du kan forbedre kartfunksjonaliteten ved å bruke GPS-funksjonen.

› Søk i kartet

1. Fra startmenyen velger du **Google Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

› Søke etter en spesifikk plassering

1. Fra startmenyen velger du **Google Maps**.
2. Velg **Meny** → **Søk** og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

› Få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon

1. Fra startmenyen velger du **Google Maps**.
2. Velg **Meny** → **Få veibeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet.
4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å gå tilbake til kartet.

Google søk

Lær å bruke Google-tjenesten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Fra startmenyen velger du **Google-søk**.
2. Velg søkefeltet.
3. Skriv inn et stikkord og trykk Bekreft.

Communicator Mobile

Med Microsoft Office Communicator Mobile kan du samtidig oppleve flere kommunikasjonsmodus, inkludert øyeblikksmeldinger, videokonferanser, telefoni, programdeling og filoverføring. Communicator Mobile er integrert med Microsoft Office slik at du kan kommunisere direkte fra det valgte programmet. Kommuniser mer effektivt i Microsoft Outlook e-postmelding og vis tilgjengelighet og status til andre i PowerPoint, Word og Excel.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere Comminicator-kontoen

1. Fra startmenyen velger du **Communicator Mobile**.
   Hvis du åpner dette programmet for første gang, starter installasjonsprosessen automatisk. Når installasjonen er fullført, velger du **Ja** for å starte telefonen på nytt.
2. Velg **Valg**.
3. Konfigurer alternativer for å åpne Communicator-serveren, for eksempel kontoinformasjon og serverinnstillinger.
4. Velg **OK** når du er ferdig.

› Start Communicator Mobile

1. Fra startmenyen velger du **Communicator Mobile**.
2. Velg **Logg på**.
3. Når du er logget på Communicator-serveren, bruker du forskjellige funksjoner for å kommunisere med andre.

WebEx

Med WebEx kan du delta på webkonferanser som er konfigurert via WebEx Meeting Centre. Kommuniser mer effektivt med sanntids data-, program-, tale- og videodelingsfunksjoner.

Du lærer mer om WebEx ved å velge **View Demo** fra WebEx oppstartsskjermen og åpne online hjelp for WebEx.

1. Fra startmenyen velger du **WebEx**.
2. Velg **Join by Meeting Number**.
3. Skriv inn møtenummeret og navnet ditt, og velg **Join Meeting**.
4. Oppgi passordet for møtet og velg **Utført** (om nødvendig).
5. Del informasjon, data eller ideer med andre deltakere.

Tilkobling

Nettverkstilkoblinger

Du kan koble deg til Internett ved hjelp av en Internett-leverandør og bruke tilkoblingen til å sende og motta e-postmeldinger og å surfe på Internett. Du kan også koble deg til et privat nettverk, for eksempel bedriftsnettverket du bruker på jobb.

Nettverksinnstilllingene for Internett-tilkoblinger er forhåndskonfigurert av mobiloperatøren.

› Koble til arbeidet

1. Få følgende informasjon fra nettverksadministratoren: servertelefonnummer, brukernavn og passord.
2. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Tilkoblinger**.
3. I **Mitt arbeidsnettverk** konfigurerer du modem, VPN-servertilkobling eller proxy-server.
4. Når tilkoblingen er konfigurert, starter du Internet Explorer for å begynne å surfe på Internett. Telefonen prøver automatisk å koble til.

› Avslutte en tilkobling

For å koble fra,

- Når du er tilkoblet via modem eller VPN, åpner du snarveipanelet, velger -ikonet og velger deretter **Koble fra**.
- Når du er tilkoblet via ISP, åpner du snarveipanelet, velger -ikonet → **Trådløsbeh.** Trådløs administrasjon-skjermbildet vises. Velg **All datatilkobling** og **Koble fra**.
- Når du har koblet til via en kabel, fjerner du telefonen fra datamaskinen ved å koble fra kabelen.
- Når du er koblet til via et modem eller et nettverkskort (Ethernet), fjerner du kortet fra telefonen.

For å angi alternativer for å avslutte en nettverkstilkobling,

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Trådløsbeh.**
2. Velg **Meny** → **Datatilkoblingsinnstillinger**.
3. Velg avkrysningsruten ved siden av et alternativ.
   - **End-tast(kort trykk)**: Når du trykker på Avslutt-tasten, blir nettverkstilkoblingen frakoblet.
   - **Dvale**: Når hvilemodus aktiveres, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.
   - **Ingen pakke mens**: Når datapakken ikke er overført innen det spesifikke tidsintervallet, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.
4. Velg **OK**.

› Finn den aktive nettverkstilkoblingen

Ikonene øverst på skjermen viser aktive tilkoblinger. Velg et tilkoblingsikon for å vise den aktive tilkoblingen. Et lite vindu viser tilkoblingsinformasjonen.

WLAN- og datatilkoblinger kan være aktive samtidig. Når begge tilkoblingene er aktive, bruker telefonen WLAN som standard Internett-tilkobling.

Bluetooth

Du kan koble til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter innen rekkevidde. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg ved siden av **Bluetooth** for å aktivere Bluetooth-funksjonen.
3. Tillat at andre enheter finner og kobler seg til telefonen ved å velge **Meny** → **Enhetsinfo** og velger ved siden av **Aktiver synlighet til andre enheter**.
4. Velg **OK**.

Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet

1 Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.

2 Velg **Søk**.

Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.

Du søker etter en bestemt type enheter ved å velge **Meny** → **Alternativer** og velger en enhetstype.

3 Velg en enhet.

4 Oppgi den 1- til 16-sifrede Bluetooth PIN-koden for apparatet du prøver å koble deg til, og velg **OK**.

For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme passkode. Headset eller handsfreesett for bil kan ha en fast passkode, for eksempel **0000**.

5 Velg den sammenkoblede enheten.

6 Velg ved siden av tjenester.

7 Velg **OK**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Finn et objekt eller en fil du vil sende.

2 Velg et alternativ for sending.

3 Velg en enhet.

Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **Neste** (om nødvendig).

2 Velg **Fullført** når du blir spurt om du tillater mottak av data.

For å angi at telefonen skal motta alle innkommende trådløse overføringer,

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Meny** → **Enhetstjeneste**.
3. Velg **Alt.** ved siden av **Objekt-push**.
4. Velg ved siden av **Aktiver mottak av alle innk. trådl. overf.**
5. Velg **OK**.

Aktiver alternativet for smart paring

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Meny** → **Enhetstjeneste**.
3. Velg **Alt.** ved siden av **Håndfri** eller **Trådløs stereo**.
4. Velg ved siden av **Aktiver smart paring**.
5. Velg **OK**.

Aktivere fildelingsalternativet

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Meny** → **Enhetstjeneste**.
3. Velg **Alt.** ved siden av **Filoverføring**.
4. Velg ved siden av **Aktiver skriving**.
5. Velg en mappe for deling av filene.
6. Velg **OK**.

Aktiver ekstern SIM-tilgang

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen. Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Meny** → **Enhetstjeneste**.
3. Velg **Alt.** ved siden av **SIM-tilgang**.
4. Velg ved siden av **Aktiver for å tillate SIM-korttilgang**.
5. Velg **OK**.

› Konfigurere den virutelle seriellporten for Bluetooth

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Meny** → **Enhetstjeneste**.
3. Velg **Alt.** ved siden av **Seriell port**.
4. Velg **Ny utgående port**.
5. Velg enheten du sammenkoblet med og velg **Neste**.
6. Velg en port fra nedtrekksmenyen.
7. Velg **Sikker tilkobling** om ønskelig.
8. Velg **Fullfør** for å fullføre konfigurasjonen.

Wi-Fi

Telefonen har trådløse nettverksmuligheter som lar deg koble til trådløse nettverk (WLAN).

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

› Aktivere og koble til et WLAN

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Velg ved siden av **Wi-Fi** for å aktivere WLAN-funksjonen.
   Enheten begynner å søke etter og vise listen over tilgangspunkter til WLAN.
3. Velg avmerkingsboksen ved siden av et tilgangspunkt.
   Enheten prøver å koble til WLANet.
4. Oppgi et passord og velg **OK** (om nødvendig).

› Opprett en ny WLAN-tilkobling

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Velg **Meny** → **Legg til ny**.
3. Angi nettverksinnstillinger og et nettverksnavn og velg **Neste**.

4 Konfigurer innstillinger for nettverksgodkjennelse og datakryptering og velg **Fullfør** eller **Neste**, avhengig av godkjenningstype.

Hvis du valgte **Neste**, fortsetter du med neste trinn.

5 Angi IEEE 802.1x tilgangsalternativ og omfattende autentiseringsprotokoll (EAP) type (om nødvendig) og velg **Fullfør**.

Det nye WLAN-nettverket vises på skjermen.

Tilpasse WLAN-innstillinger

1 Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.

2 Velg **Meny** → **Konfigurasjon**.

3 Følgende innstillinger kan justeres:

Alternativ	Funksjon
Slå på tilgjengelig nettverksvarsel	Angir at enheten skal varsle deg om tilgjengelige WLAN.
Slå av Wi-Fi om den ikke er tilk. i	Angir at WLAN-funksjonen automatisk skal slå seg av etter en angitt tidsperiode.
IP-innstillinger : DHCP	Konfigurerer telefonens IP-adresse.
Vis foretrukne nettverk selv om Wi-Fi er av.	Angir at enheten skal vise WLAN du ofte har brukt selv når WLAN-funksjonen er av.
Strømsparingsmodus	Aktiverer strømsparingsmodus. WLAN-funksjonen er slått av for å spare batteriet når funksjonen ikke er i bruk.

4 Velg **OK** når du er ferdig.

AllShare

Lær å bruke DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som lar deg dele mediefiler mellom DLNA-enheter i hjemmet over et WLAN.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 73

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.

1 Fra startmenyen velger du **AllShare** → **Innst.**

2 Juster følgende innstillinger for å konfigurere DLNA-funksjonen på følgende måte:

Alternativ	Funksjon
Mitt enhetsnavn	Angir et navn på enheten som en medieserver.
Del Mine medier	Slår på mediedeling med andre DLNA-aktiverte enheter og velger standard minneplassering for deling av mediefiler.
Nedlastings-plassering	Velger standard minneplassering for nedlasting av mediefiler fra andre enheter.
Tilgangs-nettverk	Velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.

3 Velg **OK** når du er ferdig.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1 Fra startmenyen velger du **AllShare**.

2 Velg **Spill av filer fra min telefon på en annen spiller**.

3 Velg en mediekategori → en fil.

4 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

› Spille av filer fra en enhet til den andre enhten

1 Fra startmenyen velger du **AllShare**.
2 Velg **Spill av filer på en annen spiller fra min telefon via server**.
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
3 Velg en enhet som medieserveren—den som inneholder mediefilene.
4 Velg en mediekategori → en fil.
5 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren
6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Internett-deling

Konfigurer telefonen til å brukes som et trådløst modem.

1 Koble telefonen til en annen enhet eller datamaskin via USB-porten eller Bluetooth.
2 Fra startmenyen velger du **Internett-deling**.
3 Velg type PC-tilkobling og nettverkstilkobling.
4 Velg **Koble til** for å aktivere Internett-tilkoblingen.

GPS

Du kan koble til en ekstern GPS-mottaker og forbedre GPS-funksjonaliteten ved bruk av GPS-funksjonene i telefonen.

› Koble til en ekstern GPS-mottaker

Som standard bruker telefonen den interne GPS-mottakeren, men du kan koble til en ekstern GPS-mottaker. Ettersom den interne GPS-mottakeren bruker "Ingen" maskinvareport og overføringshastighet 4800, må du endre innstillingene for COM-porten til å bruke en ekstern GPS-mottaker.

Enheten er kun kompatibel med GPS-mottakere med Bluetooth.

1 Slå på den eksterne GPS-mottakeren.
2 Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen på telefonen og koble den til den eksterne GPS-mottakeren. ► s. 70
3 Fra Bluetooth-skjermen velger du **Meny** → **Enhetstjeneste** → **Alt.** ved siden av **Seriell port** → **Ny utgående port**.

4 Velg den tilkoblede eksterne GPS-mottakeren, velg **Neste** og kontroller COM-porten.

5 Velg **Fullfør** → **OK**.

6 I et navigasjonsprogram endrer du COM-porten til det samme som i trinn 4.

› Oppdatere GPS-funksjonaliteten

Du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS datafiler. Du kan forbedre hastigheten og nøyaktigheten til lokaliseringen og utvide navigasjon til områder der mobilnettverk er tilgjengelig. Bruk XTRA eller Assist GPS, avhengig av mobiloperatøren din.

Bruke XTRA

1 Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **Forbedret GPS**.

2 Velg ◉ ved siden av **Aktiver XTRA-server**.

3 Velg **OK**.

- GPS-data på opptil 35 kB blir lastet ned.
- Enheten kobler seg til Internett avhengig av konfigurasjonen på XTRA.

Bruke Assist GPS

1 Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **A-GPS**.

2 Velg ◉ ved siden av **Enable A-GPS**.

3 Oppgi serveradressen og velg et tilgangspunkt.

Serveradressene kan variere avhengig av mobiloperatøren. Standardporten er 7275.

4 Velg **OK**.

PC-forbindelser

Lær å koble telefonen til en PC med den medfølgende PC-datakabelen i forskjellige USB-tilkoblingsmodus. Ved å koble enheten til en PC, kan du synkronisere filer med ActiveSync, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

Detaljer om tilkobling til ActiveSync blir forklart i delen "ActiveSync". ► s. 56

Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **USB-tilkobling** → **Samsung Kies** → **OK**.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til I dag-skjermen.
3. Med en PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Kjør Samsung Kies og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.

   Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i telefonen.
2. Fra startmenyen velger du **Innstillinger** → **System** → **USB-tilkobling** → **Masselagring** → **OK**.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til I dag-skjermen.
4. Med en PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen for å se filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du PC-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

Verktøy

Adobe Reader LE

Lær å vise Acrobat PDF-dokumenter.

1. Fra startmenyen velger du **Adobe Reader LE**.
2. Naviger til en PDF-fil og velg filnavnet.
3. Mens du ser på en PDF-fil bruker du følgende verktøy:

Ikon	Funksjon
	Tilpasse dokumentbredden.
	Tilpasse dokumentet til skjermen.
	Gå til den første siden i dokumentet.
	Gå tilbake til forrige side.
	Gå til neste side.
	Gå til den siste siden i dokumentet.
	Zoome ut.
	Zoome inn.

Du zoomer med en bestemt prosentandel ved å velge **Verktøy** → **Zoom** → **Til %** og dra glidebryteren for å justere zoomen. Velg **OK** for å gå tilbake til dokumentvisning.

Alarm

Lær å stille inn og kontrollere alarmer.

› Aktivere en alarm

1. Fra startmenyen velger du **Alarmer**.
2. Velg en alarm.
3. Still inn alarmalternativene.

4 Velg **OK** når du er ferdig.

Du stiller inn at alarmer skal ha lyd mens telefonen er i stille modus eller vibrasjonsmodus ved å merke av i boksen nederst i alarmlisten.

› Stopp en alarm

Når en alarm utløses, velger du eller velger → **Lukk alle** eller et slumrealternativ. Alarmer med utsettelse gjentar seg i henhold til antallet ganger du spesifiserte i innstillingene eller til du velger .

Kalkulator

Bruke kalkulatoren til å utføre grunnleggende matematiske utregninger. For å utføre en utregning,

1 Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Kalkulator**.
2 Skriv det første tallet ved hjelp av kalkulatorknappene på skjermen.
   - Velg **C** hvis du vil slette tallene som vises.
   - Hvis du vil slette det siste sifferet i et tall med flere sifre, velger du .
3 Velg den riktige matematiske funksjonen.
4 Skriv det andre tallet.
5 Velg **=** for å se svaret.

Du kan bruke følgende knapper når ut utfører utregninger:

- **MC**: Sletter en eventuell verdi som er lagret i kalkulatorminnet
- **MR**: Henter frem den lagrede verdien fra minnet, og setter den inn i den pågående utregningen.
- **M+**: Legger det gjeldende tallet til verdien som er lagret i kalkulatorminnet

Ordliste

Lær å slå opp ord i ordlisten og konfigurere din egen ordbok.

› Slå opp et ord

1 Fra startmenyen velger du **Ordbok**.
2 I **Search** velger du **NOR-ENG** → en ordlistetype.
3 Velg **Word** → **Word**.
4 Skriv inn et ord i tekstinntastingsfeltet.

5 Velg ordet og se uttale og definisjon.
- Du legger til ordet i ordlisten ved å velge **Save to Wordbook** → en ordliste.
- Du viser ordet viktighet ved å velge **Marker**.
- Du viser ord du har slått opp ved å velge ◄ eller ►.

6 Velg **OK** når du er ferdig.

› Kontroller staving

1 Fra startmenyen velger du **Ordbok**.
2 I **Search** velger du **ENG-NOR** → en ordlistetype.
3 Velg **Word** → **Spelling check**.
4 Skriv inn et ord i tekstinntastingsfeltet.
Ordlisten viser ordene som har tilsvarende staving.

› Opprette en ordliste

1 Fra startmenyen velger du **Ordbok**.
2 Velg → **New**.
3 Angi en tittel på ordlisten og velg **OK**.

Når du oppretter ordlister og legger til ord i ordlistene, kan du ha en quiz eller huskeøvelser med ordene. Fra ordbokslisten velger du **Menu** → **Quiz** eller **Memorization**.

› Vise loggen

1 Fra startmenyen velger du **Ordbok**.
2 Velg for å se en liste over ord du har slått opp.
3 Du filtrerer ordene i historikken etter ordlistetype ved å velge **All** → en ordlistetype.

Filutforsker

Med Filutforsker kan du bla gjennom alle filene og mappene på telefonen og et minnekort.

1 Fra startmenyen velger du **Filutforsker**.
2 Naviger gjennom filer og mapper ved å velge mapper for å åpne dem og velge **Opp** for å gå tilbake til et høyere nivå.
Du blar gjennom filer og mapper på et minnekort ved å åpne **Lagringskort**.

3 Velg **Meny** hvis du vil endre navn på, slette, sende eller redigere filer og mapper.

Office Mobile 2010

Lær å opprette og redigere Excel-regneark og Word-dokumenter, åpne og vise PowerPoint-presentasjoner, opprette notater eller søke etter og dele dokumentfiler med andre.

› Opprette og redigere et Excel-regneark

1 Fra startmenyen velger du **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.

2 Opprett et nytt regneark ved å velge **Ny** (om nødvendig).

3 Velg en celle.

4 Skriv inn verdier eller tekst med inntastingspanelet eller QWERTY-tastaturet.

5 Gjenta trinn 3-4 for å opprette et regneark.

6 Du kan formatere cellene ved å velge **Meny** → **Rediger**, **Sett inn**, **Formater** eller **Verktøy**.

7 Du lagrer regnearket ved å velge **OK**.

› Opprette og redigere et Word-dokument

1 Fra startmenyen velger du **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.

2 Velg **Ny** for å opprette et nytt dokument (om nødvendig).

3 Lag dokumentet med inntastingspanelet eller QWERTY-tastaturet.

4 Hvis du vil endre skrifttype eller avsnittsformatering, velger du **Meny** → **Formater** → **Skrift…** eller **Avsnitt…**

5 Du lagrer dokumentet ved å velge **OK**.

› Åpne og vise en PowerPoint-presentasjon

1 Fra startmenyen velger du **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**.

2 Velg nedtrekksmenyen øverst til venstre på skjermen for å navigere i mapper og finne en PowerPoint-fil.

3 Presentasjonen starter når du velger filnavnet.

4 Velg skjermen for å gå til neste bilde.

- Du går tilbake til forrige bilde ved å trykke navigasjonstasten opp eller til venstre.
- Du går til neste bilde ved å trykke navigasjonstasten ned eller til høyre.
- Du går til bestemte bilder ved å velge **Meny** → **Gå til** → et bildenummer → **Gå til** eller Bekreft-tasten.
- Du zoomer inn eller ut ved å velge **Zoom inn** eller **Zoom ut**.

5 Du avslutter presentasjonen ved å velge **OK**.

6 Hvis du redigerte presentasjonen, velger du **Ja**.

Opprette og redigere et notat med OneNote Mobile

1 Fra startmenyen velger du **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**.

2 Velg **Ny** for å opprette et nytt notat.

3 Lag teksten med inntastingspanelet eller QWERTY-tastaturet.

4 Hvis du vil endre skrifttype eller avsnittsformatering, velger du **Meny** → **Formater** eller **Liste**.

5 Hvis du vil legge til et bilde eller lydklipp, velger du **Meny** → **Ta bilde**, **Sett inn bilde** eller **Sett inn innspilling**.

6 Når du er ferdig, velger du **Fullført** eller **OK**.

Dele dokumenter med SharePoint Workspace Mobile

1 Fra startmenyen velger du **Office Mobile 2010** → **SharePoint WorkSpace Mobile 2010**.

2 Bla gjennom, send, vis, rediger, synkroniser eller merk favorittdokumentene dine.

Mobile ekstemt skrivebord

Med Remote Desktop Mobile kan du kontrollere skrivebordet på datamaskinen din som kjører Windows XP Professional eller nyere, fra enheten på et annet sted. Først må du konfigurere datamaskinen. For informasjon kan du besøke http://www.microsoft.com/windows.

For å koble telefonen til datamaskinen,

1. Fra startmenyen velger du **Mobile ekstemt skrivebord**.
2. Skriv inn datamaskinnavn eller IP-adresse.
3. Oppgi brukernavnet til datamaskinen, passord og domenenavn.
4. Velg **Koble til**.

Søk telefon

Lær å søke etter filer og mapper på telefonen.

1. Fra startmenyen velger du **Søk telefon**.
2. Skriv inn en del av et fil- eller mappenavn i feltet Søk etter:.
3. Du innsnevrer søket ved å velge en datatype fra nedtrekkslisten Type.
4. Velg **Søk**.
5. Velg objektets navn hvis du vil åpne et av objektene i trefflisten.

Smartkonverterer

Bruke enhetskonvertering til å konvertere en målingsenhet til en annen. For å utføre en konvertering,

1. Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Smartkonvertering**.
2. Velg en type måling fra kategoriene øverst på skjermen.
3. Tast inn grunnverdien og velg målingsenheten som skal konverteres.

   For tipskalkulatoren oppgir du totalbeløpet, prosentandel for tipset og antallet personer som skal dele.

For valutaomregning velger du **Rediger kurs** for å angi den grunnleggende prisen først.

Smartleser

Bruke Smart-leser til å bruke informasjon fra et visittkort eller dokument.

Ta bilder av visittkort eller dokumenter

1. Fra startmenyen velger du **Smartleser**.
2. Velg **Visittkort** eller **Dokument**.
3. Juster visittkortet eller dokumentet etter skjermen.

   For visittkort må du justere hjørnet på kortet med hjørnene på rammen (rammen blir grønn når de er justert).
4. Trykk [ ] eller Bekreft-tasten for å ta bildet.

- Hvis du har aktivert innstillingen **Visittkort autom. bilde**, tar telefonen automatisk bilde når kortet er justert med rammen.
- For best resultater må du plassere visittkort eller dokumenter på en flat, jevn overflate og sikre tilstrekkelig belysning.

5. Rediger gjenkjent kontaktinformasjonen eller teksten og velg **Lagre** eller **OK** → **OK**.

Vise bilder

1. Fra startmenyen velger du **Smartleser**.
2. Velg **Bilde**.
3. Velg følgende kategorier for å sortere bildene:

Ikon	Funksjon
	Viser alle bilder.
	Viser bilder av visittkort.
	Viser bilder av dokumenter.

4. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
   - Du sletter bildet ved å velge .
   - Du leser informasjon fra bildet ved å velge .

Tilpasser smartleserinnstillinger

1. Fra startmenyen velger du **Smartleser**.
2. Velg **Visittkort** eller **Dokument** → .

3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere smartleseren:

Alternativ	Funksjon
Lagre bildet som er tatt	Angi om du vil lagre bilder du har tatt eller ikke.
Lagring	Velger standard minneplassering for lagring av bilder.
Visittkort autom. bilde	Still inn om du automatisk vil ta bilde av et visittkort når det er justert i rammen.

4 Velg **OK** når du er ferdig.

Stoppeklokke

1 Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Stoppekl**.
2 Velg **Start**.
3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
5 Velg **Nullstill** for å slette registrerte rundetider.

Timer

1 Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Timer**.
2 Skriv inn tidsperioden du skal telle ned og en varsellyd.
3 Velg **Start**.
4 Når tiden utløper og varselet utløses, velger du **OK**.

Verdensklokke

Du kan opprette verdensklokken og bytte hjemmeklokke.

› Opprette verdensklokker

1 Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Global klokke**.
2 Velg **Nytt**.
3 Bla gjennom verdenskartet og velg en by.
En liste over byer som er i samme tidssone som byen du valgte vises.
4 Velg en by fra listen.
5 Gjenta trinn 2-4 for å legge til flere klokker.

Angi en verdensklokke som hjemmeklokke

1. Fra startmenyen velger du **Verktøy** → **Global klokke**.
2. Velg **Meny** → **Angi som hjemmeklokke**.
3. Velg en by.
4. Velg **OK** → **Ja**.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

1. Fra startmenyen velger du **Innstillinger**.
2. Velg en innstillingskategori og velg et alternativ.
3. Tilpass innstillingen og velg **OK** eller ✕.

Strøm

- **Batteri**: Viser gjenværende batterinivå.
- **Batteristrøm**: Tilpasser tidsavbruddsinnstillingene for skjermen og bakgrunnslyset når enheten ikke er koblet til et strømuttak.
- **Ekstern strøm**: Tilpasser tidsavbruddsinnstillingene for skjermen og bakgrunnslyset når enheten er koblet til et strømuttak.
- **Ringer**: Stiller inn enheten til å slå av bakgrunnslyset og skjermen etter en angitt tidsperiode under en samtale.

Bluetooth

Aktiverer Bluetooth-funksjonene for å utveksle informasjon over en avstand.

Klokke og alarmer

- **Klokkeslett**: Stiller inn tidssone og aktuelt klokkeslett og dato.
- **Alarmer**: Stiller inn alarmer til å ringe på bestemte tidspunkt.

Hjem

- **Utseende**: Velg et tema for grensesnittet og velger et bakgrunnsbilde.
- **Elementer**: Viser eller redigerer elementene som vises på I dag-skjermbildet

Lås

Aktiverer eller deaktiverer telefonlåsfunksjonen slik at den krever telefonpassord før du bruker telefonen.

Lyder og varsler

- **Lyder**: Aktiverer eller deaktiverer lyder for hendelser, programmer, alarm, skjermberøringer og tastetrykk.
- **Varsler**: Stiller inn varseltyper og ringetoner for hendelser, for eksempel innkommende anrop, ActiveSync, meldinger og nettverksforbindelser.

Tilkoblinger

- **Overfør trådløst**: Angir om du skal motta innkommende data via Bluetooth eller ikke.
- **Nettleserforbind...**: Angir om du automatisk skal oppdage nettverksinnstillinger eller ikke eller velge et nettverk du vil bruke når du surfer på Internett.
- **Tilkoblinger**: Legger til og konfigurerer innstillinger for Internett- eller arbeidsnettverksforbindelser.
- **Registrering av domene**: Meld telefonen i et selskapsdomene.
- **USB til PC**: Aktiverer eller deaktiverer avansert nettverksfunksjonalitet for USB-forbindelser til en PC.
- **Wi-Fi**: Aktiverer WLAN-funksjonen for å koble til Internett eller andre nettverksenheter.
- **Trådløsbeh.**: Aktiverer eller deaktiverer trådløse funksjoner.

Personlig

› Knapper

- **Programknapper**: Tildeler programsnarveier til telefontaster.
- **Opp/ned-kontroll**: Tilpasser hvordan telefonen kjenner igjen om du blar opp eller ned.
- **Vekking**: Angir hvilke taster som vekker telefonen.

› Avvisningsmelding

Velger en melding som sendes for å avvise innkommende anrop. Fra listen over avvisningsmeldinger kan du legge til eller slette avvisningsmeldinger.

DivX-registrering

Kontrollerer registreringskoden for å registrere telefonen for avspilling av videoer som er beskyttet av DivX-koding.

Eierinformasjon

- **Identifikasjon**: Oppgir personlig identifikasjonsinformasjon, inkludert navn, selskap, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
- **Notater**: Skriver en merknad angående eierinformasjon.

Telefon

- **Telefon**
  - **Generelt**

    Kostnad for anrop: Viser informasjon om samtalepriser, nullstiller samtalekostnadstelleren, stiller inn maksimum tillatt samtalepris og stiller inn pris per enhet for samtaler.

    Anrops-ID: Stiller inn om du vil oppgi innringerinformasjon til alle, til ingen eller bare til kontakter.

    Eget nummer: Lagrer dine egne numre. Maksimum antall egne nummer du kan lagre kan variere avhengig av SIM- eller USIM-kortet.

    Tillatte numre: Aktiverer tillatte numre og legger til numre til listen over tillatte numre.

    Autosvar: Stiller inn hvor raskt anrop automatisk besvares under håndfri bruk.

    Lukket brukergruppe: Aktiverer en lukket brukergruppe, tillater eller forhindrer tilgang utenfra og bruker enten standard gruppenumre eller angir en gruppeindeks.
  - **Telefonsamtale**

    Nummersperring:Viser og mottar innstillinger fra tjenesteleverandøren som lar deg blokkere innkommende eller utgående anrop.

    Viderekobling: Viser eller mottar innstillinger fra tjenesteleverandøren som lar deg viderekoble anrop.

    Samtale venter: Mottar et varsel om et innkommende anrop mens du snakker i telefonen.
  - **Videosamtale**

    Alternativer for videosamtale: Velger displayets layout, et bilde som skal vises når du bruker Skjul meg-alternativet og videokvalitet for videoanrop.

    Anrop sperret: Viser og mottar innstillinger fra tjenesteleverandøren som lar deg blokkere innkommende eller utgående anrop.

Viderekobling: Viser eller mottar innstillinger fra tjenesteleverandøren som lar deg viderekoble anrop.

- **Melding**

  CB-melding: Aktiverer eller deaktiverer mottak av broadcastmeldinger, modifiserer kanallisten og stiller inn språk for broadcastmeldinger.

  WAP Push-melding: Stiller inn mottaksalternativer for pust-meldinger, servicesenter for push-meldinger og innlastingsalternativer for push-meldinger.

  Talemelding: Viser og redigerer mobilsvarnumre.

  Alternativ for Send tekstmelding: Stiller inn alternativ for nettverksvalg, gyldighetsperioden for å sende tekstmeldinger og servicesenter for tekstmeldinger.

- **Sikkerhet**
  - **Åpne kildeannonsering**: Viser lisensdokument for åpen kilde i PDF-format.
  - **SIM-lås**: Aktiverer eller deaktiverer SIM-låsfunksjonen.
  - **SIM PIN**: Stiller inn om du trenger PIN når du bruker telefonen.
  - **Endre PIN-kode**: Endrer den nåværende PIN-koden.
  - **Mer**: viser tilleggsalternativer:

    Endre PIN2-kode: Endre den nåværende PIN2-koden.

    Endre sperrepassord: Endrer det nåværende passordet for samtalesperring.

    Tyverisporing: Konfigurerer og endrer passordet til tyverisporingsfunksjonen.

- **Nettverksinnstillin...**
  - **Båndvalg**: Velger et bånd som skal brukes for mobiltjenesten.
  - **Nettverksalternativer**: Angir nettverksvalgmetode og angir foretrukne nettverk.
  - **HSDPA**: Aktiverer eller deaktiverer HSDPA-tilkoblinger.
  - **GPRS-godkjenninger**: Angir godkjenningstype for hver nettverkstilkobling.
  - **Mer**: viser tilleggsalternativer:

    Gjenopprett tilkoblinger: Gjenoppretter alle nettverksinnstillinger til fabrikkinnstillinger.

    Operatørinnstillinger: Velger en nettverksoperatør. Innstillinger for nettverkstilkoblinger endres automatisk i henhold til den valgte operatøren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

System

- **A-GPS**: Forbedrer oppstartsytelsen til GPS-mottakere ved å bruke nettverkselementer som assistanseserver.
- **Forbedret GPS**: Aktiverer eller deaktiverer XTRA forbedret GPS-server.
- **Om**:
  - **Versjon**: Viser Windows Mobile programvareversjon.
  - **Enhets-ID**: Viser og redigerer telefonnavn.
  - **Opphavsrett**: Viser informasjon om opphavsrettigheter.
- **Bakgr.belysning**: Velger skjermens lysstyrke.
- **Sertifikater**: Viser personlige og midlertidige sertifikater og rotsikkerhetssertifikater og deres utløpsdatoer.
- **Tilbakemelding fra kunde**: Aktiverer eller deaktiverer tilbakemeldinger for Windows Mobile programvareproblemer. Hvis du deltar blir anonym informasjon om hvordan du bruker Windows Mobile programvare sendt til Microsoft.
- **DNSe**: Velger en lydeffekt eller equalizer-alternativ for Windows Media Player.
- **Kryptering**: Angir om du vil kryptere filer eller ikke når du lagrer på et lagringskort. Krypterte filer kan bare leses av den originale telefonen som ble brukt til å kryptere dem.
- **Feilrapportering**: Aktiverer eller deaktiverer feilrapportering. Hvis du aktiverer feilrapportering, kan informajson om programvareversjon brukes for senere rapporter til Microsoft ved alvorlige feil.
- **Ekstern GPS**: Konfigurer port og overføringshastighet for en ekstern GPS-mottaker.
- **Tvungen tilbakestilling**: Sletter alle data og nullstiller alle innstillinger til produsentens standard eller formaterer et minnekort.
- **Administrerte programmer**: Viser detaljert for installerte programmer.
- **Minne**:
  - **Hovedminne**: Viser tilgjengelig hovedlagringsminne og programmer som er lagret i hovedlagringsminnet samt tilgjengelig RAM og RAM-bruk for programmer som kjører.
  - **Lagringskort**: Viser tilgjengelig minne på et minnekort.

- **Regionale innstillinger**:
  - **Område**: Angir en region og viser eksempler på regionale innstillinger.
  - **Tall**: Angir alternativer for visning av nummer.
  - **Valuta**: Angir alternativer for visning av valuta.
  - **Klokkeslett**: Angir alternativer for visning av klokkeslett.
  - **Dato**: Angir alternativer for visning av datoer.
- **Fjern programmer**: Fjerner installerte programmer.
- **Skjerm**:
  - **Justering**: Kalibrerer berøringsskjermen.
  - **ClearType**: Aktiverer eller deaktiverer ClearType-funksjonen for å myke ut kantene på teksten.
  - **Tekststørrelse**: Justerer størrelsen til teksten på displayet
- **Oppgave-behandler**: Viser og administrerer programmer og oppgaver som kjører.
- **USB-tilkobling**: Stiller inn USB-modus som aktiveres når du kobler telefonen til en PC.
- **Versjon**: Viser telefonversjon.

Microsoft My Phone

Konfigurere telefonens konto.

Feilsøking

Hvis du har problemer med apparatet, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **SIM PIN**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendenee er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuele midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet med oppgavebehandling.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en hard tilbakestilling. Trykk og hold [ ] i mer enn 8-10 sekunder.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.

- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen enkel rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du ikke beveger deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med klar over at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruke telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, lovbrudd på gang eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke lagre telefonen i helninger

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 17 for mer info om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal telefonen

Maling kan tette bevegelige deler og hindre riktig bruk. Hvis du er allergisk mot malingen eller metalldelene på telefonen, må du slutte å bruke den og kontakte lege.

Ved rengjøring av telefonen:

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, skade telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,642 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

ActiveSync 56

Adobe Reader 79

alarmer
- opprette 79
- stoppe 80

AllShare 75

anrop
- avvise 29
- bruke alternativer under tale 30
- bruke headset 30
- flere personer 30
- foreta 29
- svare på 29
- til utlandet 29

batteri
- lade opp 12
- montere 11

bilder
- angi bakgrunnsbilde 46
- åpne 46
- redigere 47
- se lysbildefremvisninger 47
- skrive ut 46
- ta delte 42
- ta en serie 41
- ta et bilde i bevegelsesmodus 42
- ta et bilde i smilemodus 41
- ta panorama 42

bilderedigering 47

Bluetooth
- aktivere 70
- ekstern SIM-tilgang 72
- finne og koble sammen med enheter 71
- motta data 71
- sende data 71
- smart paring 72

Communicator Mobile 67

DLNA 75

e-post
- åpne 33
- konfigurere kontoer 33
- sende 33

filbehandling 81

FM-radio
- lagrer favorittstasjoner 50
- lytte til 48
- spille inn 50

Google-kart 66

Google søk 67

GPS
koble til eksterne mottakere 76
oppdaterer 77
innstillinger
Bluetooth 88
hjem 88
klokke og alarmer 88
låse 88
lyder og varsler 89
Microsoft My Phone 93
personlige 89
strøm 88
system 92
tilkoblinger 89
Internett
nytt bokmerke 60
surfe nettsider 59
Internett-deling 76
Java
laste ned 51
spille av 50
kalender
endre visningsmodus 54
opprette hendelser 54
vise hendelser 54
kalkulator 80
kamera
spille inn videoer 39
ta bilder 36
tilpasser kamera 38
tilpasse videokamera 40
klokkeslett og dato, stille inn 24
kontakter
kopiere 53
lage grupper 53
opprette 52
redigere 53
søke 52
tildele hurtigtast 53
lydløs modus 25
lysbildefremvisning 47
lysstyrke, skjerm 24
Marketplace 64
medieleser 46
meldinger
konfigurere e-postkontoer 33
lese tekst 32
sende e-post 33
sende tekst 31
vise e-post 33
vise multimedia 32
memoer
åpne 55
opprette 55
messenger 34

Microsoft My Phone 64
minnekort
fjerne 15
formatere 15
sette inn 14
mobile ekstemt skrivebord 84
MSN Money 65
MSN Weather 65
multimediemeldinger (MMS)
åpne 32
sende 31
musikkspiller
legg til filer 43
oppdatere biblioteket 43
opprette spillelister 45
spille av 44
nettleser
nytt bokmerke 60
surfe nettsider 59
notater
åpne 55
lage skisser 55
opprette 55
Office Mobile
Excel 82
OneNote 83
PowerPoint 82
SharePoint Workspace 83
Word 82
omregning 84
oppgaver
åpne 56
opprette 56
ordliste
kontroller staving 81
opprette ordlister 81
slå opp ord 80
PC-forbindelser
ActiveSync 56
masselagring 78
Samsung Kies 78
PIN-lås 26
podcast 62
ringetone 89
RSS-leser 61
samfunn
åpne websider 63
laste opp bilder 63
Samsung Kies 78
samtaleliste 31
SIM-kort
låse 26
montere 11
smart-leser 85

stoppeklokke 86
streamingspiller 60
taleanrop
bruke alternativer 30
foreta 29
svare på 29
tekstmeldinger
åpne 32
sende 31
telefon
indikatorikoner 20
innstillinger 88
låse 25
slå på eller av 16
snarveipanel 22
taster 18
telefonlås 25
tilgangskoder 94
tilkoblinger
Bluetooth 70
Datamaskin 77
DLNA 75
GPS 76
Internett-deling 76
nettverk 69
Wi-Fi 73
timer 86
tyverisporing 26
USIM-kort
låse 26
montere 11
verdensklokke
angi hjemme 87
opprette 86
videoanrop
foreta 29
svare på 29
videoklipp
spille av 46
spille inn 39
WebEx 68
Wi-Fi
aktivere og koble til 73
opprette 73
Windows Live 66
Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM, WCDMA og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-B7350

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.29 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.